




ハンドルスイッチの名前とはたらき

※ P.3-2の"基本"の設定内容を説明しております。

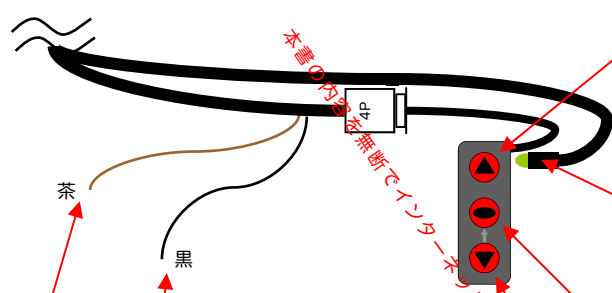

RES (リジューム) / ⊕ (ACC、アクセル,加速)
操作方法：配線側▲RESを押す

RES = 解除後に前回セットした速度へ復帰
ACC = セット中の速度を上げる
短操作 (短押し) : 約1 km/h アップ
長操作 (長押し) : 約10km/h アップ

インジケータランプ
以下のように点灯し現在の状態を表します

- 消灯 = OFF
- 緑 = ON (スタンバイ)
- 橙 = クルーズ中、リミット中

ON/OFFスイッチ
システムをON、OFFと交互に切り替える
操作方法：中央の●ボタンを押す

メモリースイッチ
設定したい速度を登録もしくは呼出すときに押します
操作方法：接続したスイッチを押す
短押し：呼出
長押し：登録

⊕CANCELスイッチ
クルーズ中の速度、リミット中の速度を解除する
操作方法：接続したスイッチを押す

SET (セット) / ⊖ (DEC、ディセル,減速)
操作方法：配線側でない▼SETを押す
SET = 現在の速度で開始
DEC = セット中の速度を下げる
短操作 (短押し) : 約1 km/h ダウン
長操作 (長押し) : 約10km/h ダウン

クルコン時、エンジンブレーキで減速
(コースト,惰性走行)

本書の内容を無断でインターネット上など不特定の人が見れる所への掲載を禁じます。

本書の内容を無断でインターネット上など不特定の人が見れる所への掲載を禁じます。

本書の内容を無断でインターネット上など不特定の人が見れる所への掲載を禁じます。



本書の内容を無断でインターネット上など不特定の人が見られる所への掲載を禁じます。

クルーズコントロールの機能と操作方法

Cruise Control

クルコン モード

	スイッチ 呼名 表示	操作	動作	備考
① 電源の入れ方	ON	中央の●ボタン1回押し		音：プープー
② クルーズ開始	SET	動作が可能な速度範囲内で配線側でない▼を押す	クルーズ走行を開始します	車種にも寄りますが、35~50km/h以下ではSET出来ません
③ 速度を1 km/h上げる	ACCEL アクセル	配線側▲を押す	速度が約1 km/hずつ上がります	数回連続押しで微調整して下さい
④ 速度を約10km/h上げる	ACCEL アクセル	配線側▲を押す長押し	速度が約10km/h上がります	車速パルス設定値により増える速度は上下しますが、10km/h以下になる事が多いです
⑤ 速度を1 km/h下げる	DECEL ディセル	配線側でない▼を1回押し	速度が約1 km/hずつ下がります	数回連続押しで微調整して下さい
⑥ 速度を約10km/h下げる	DECEL ディセル	配線側でない▼を長押し	速度が約10km/h下がります	エンジンブレーキのみで減速します。P.5-2の車速パルス設定値により下がる速度は上下しますが、10km/h以下になる事が多いです
⑦ キャンセル	ブレーキ オプション	ブレーキを踏む オプションSWに準ずる	クルーズ走行を解除します	
⑧ 復帰 (リジューム)	RES	動作が可能な速度範囲内で配線側▲を押す	前回クルーズした速度へ復帰	⑩⑪の方法でOFFにした場合は記憶速度は消去されますので復帰できません
⑨ メモリーボタン	オプション	オプションSWに準ずる	登録済み速度でクルーズ走行開始	呼出：短押し 登録：長押し
⑩ 電源の切り方	OFF	ONの状態から中央の●ボタン1回押し		
⑪ 電源の切り方 (キー)	キーをOFF	キーを回してOFF		次回キーをONにしてもクルーズコントロールの電源はOFFの状態となります。

● クルーズできる速度範囲はP.5-2の車速パルス設定値（スピード）により変わります。

本書の内容を無断でインターネット上など不特定の人が見られる所への掲載を禁じます。