




# ハンドルスイッチの名前とはたらき

※ P.3-2の"基本"の設定内容を説明しております。

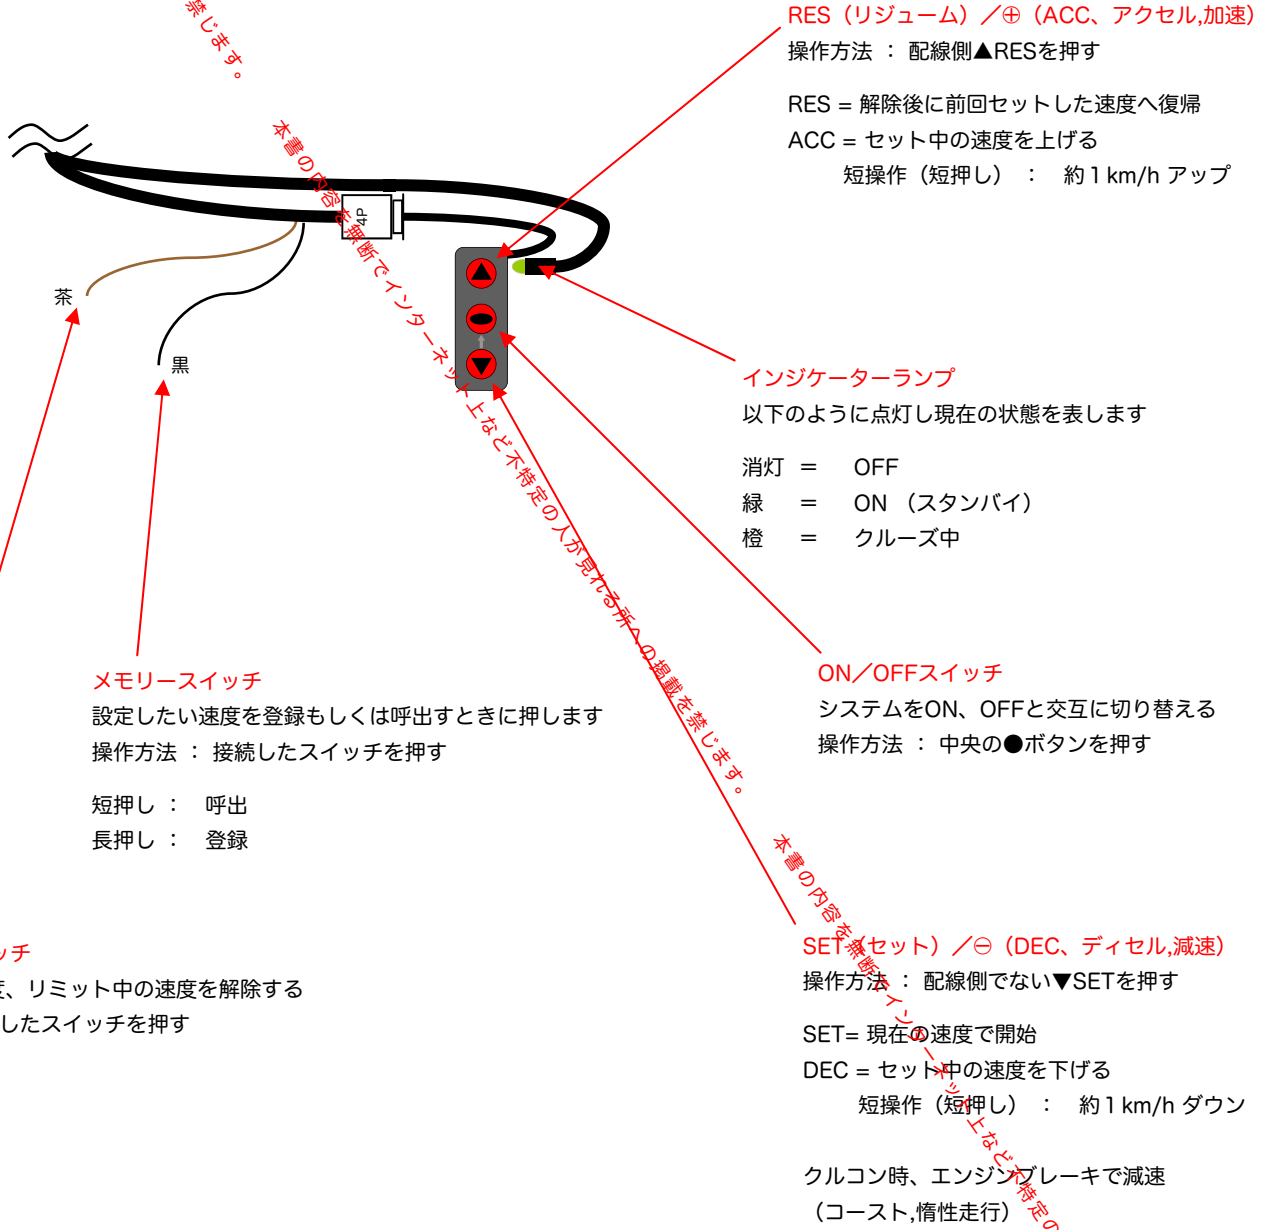

本書の内容を無断でインターネット上など不特定の人が見れる所への掲載を禁じます。

本書の内容を無断でインターネット上など不特定の人が見れる所への掲載を禁じます。

本書の内容を無断でインターネット上など不特定の人が見れる所への掲載を禁じます。



# クルーズコントロールの機能と操作方法

## Cruise Control

## クルコン モード

	スイッチ 呼名 表示	操作	動作	備考
① 電源の入れ方	ON	中央の●ボタン1回押し		音：プープー
② クルーズ開始	SET	動作が可能な速度範囲内で 配線側でない▼を押す	クルーズ走行を開始します	車種にも寄りますが、35～50km/h以下 では SET出来ません
③ 速度を1 km/h上げる	ACCEL アクセル	配線側▲を押す	速度が約1 km/hずつ 上がります	数回連続押しで微調整して下さい
④ 速度を上げる	ACCEL アクセル	配線側▲を押し続ける	速度が上がり続ける	操作し続ける間は、 エンジンの力により加速し続ける
⑤ 速度を1 km/h下げる	DECEL ディセル	配線側でない▼を 1回押し	速度が約1 km/hずつ 下がります	数回連続押しで微調整して下さい
⑥ 速度を下げる	DECEL ディセル	配線側でない▼を押し続け る	速度が下がり続ける	操作し続ける間は、 車両の慣性（だせい）により減速し続け る
⑦ キャンセル	ブレーキ オプション	ブレーキをかける オプションSWに準ずる	クルーズ走行を解除します	
⑧ 復帰（リジューム）	RES	動作が可能な速度範囲内で 配線側▲を押す	前回クルーズした速度へ復帰	⑩⑪の方法でOFFにした場合は記憶速 度は消去されますので復帰できません
⑨ メモリーボタン	オプション	オプションSWに準ずる	登録済み速度でクルーズ走行 開始	呼出：短押し 登録：長押し
⑩ 電源の切り方	OFF	ONの状態から 中央の●ボタン1回押し		
⑪ 電源の切り方（キー）	キーを OFF	キーを回してOFF		次回キーをONにしてもクルーズコント ロールの電源はOFFの状態となります。

- クルーズできる速度範囲はP.5-2の车速パルス設定値（スピード）により変わります。

本書の内容を無断でインターネット上など不特定の人が見れる所への掲載を禁じます。