




# 右レバースイッチの名前とはたらき

## 右側操作スイッチの名前とはたらき

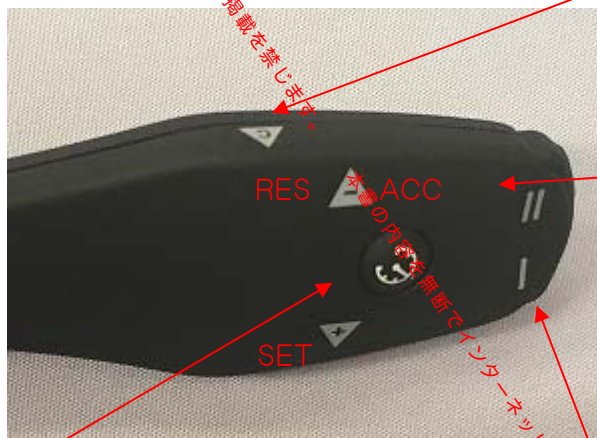

**▽ CANCELスイッチ (キャンセル)**  
 クルーズ中の速度、リミット中の速度を解除する  
 操作方法：レバーを手前に引く (パッシング)

**△ RES (リジューム) / ACCEL (アクセル, 加速)**  
 RES = クルーズ解除後に前回セットした速度へ復帰 (スタンバイ時)  
 ACC = クルーズ中の速度を上げる (クルーズ中)  
 短操作 (短押し) : 約1 km/h アップ  
 長操作 (長押し (1秒)) : 約10km/h アップ  
 操作方法：RES側にレバーを上げる (左ウィンカー)

**インジケータランプ**  
 メーターマークが以下のように点灯し現在の状態を表します

消灯 = OFF  
 緑 = ON (スタンバイ)  
 橙 = クルーズ中

**メモリーボタン I, II (2ヶ所)**  
 設定速度を登録もしくは呼出しする時に押します

短押し：呼出し  
 長押し：登録



**▽ SET / DECEL (ディセル, 減速)**  
 SET = 現在の速度でクルーズ開始 (スタンバイ時)  
 DEC = クルーズ中の速度を下げる (クルーズ中)  
 短操作 (短押し) : 約1 km/h ダウン  
 長操作 (長押し (1秒)) : 約10km/h ダウン  
 操作方法：SET側にレバーを下げる (右ウィンカー)

※ クルーズ中の減速はエンジンブレーキのみです。  
 フットブレーキはかかりません (コースト, 惰性走行)

**▽ ON/OFFスイッチ**  
 システムをON、OFFと交互に切り替える  
 操作方法：レバーを前方へ倒す (ハイビーム)

短押し (ブーピー)：クルコンモードがON (P.6-1)  
 長押し (ブッ...ピッピッ)：リミコンモードがON (P.6-2)

本書の内容を無断でインターネット上など不特定の人が見られる所への掲載を禁じます。



# 左レバースイッチの名前とはたらき

## 左側操作スイッチの名前とはたらき

※ 3-1で左レバー設定にした場合の内容です。

**△ ON/OFFスイッチ**  
 システムをON、OFFと交互に切り替える  
 操作方法：レバーを前方へ倒す（ハイビーム）  
 短押し（ブーピー）：クルコンモードがON (P.6-1)  
 長押し（ブッ...ピッピ）：リミコンモードがON (P.6-2)

**△ SET/ACCEL (アクセル,加速)**  
 SET = 現在の速度でクルーズ開始 (スタンバイ時)  
 ACC = クルーズ中の速度を上げる (クルーズ中)  
 短操作 (短押し)：約1 km/h アップ  
 長操作 (長押し (1秒))：約10km/h アップ  
 操作方法：SET側にレバーを上げる (右ウィンカー)

**メモリーボタン I, II (2ヶ所)**  
 設定速度を登録もしくは呼出しする時に押します  
 短押し：呼出し  
 長押し：登録

**▽ RES (リジューム) /DECEL (ディセル,減速)**  
 RES = クルーズ解除後に前回セットした速度へ復帰 (スタンバイ時)  
 DEC = クルーズ中の速度を下げる (クルーズ中)  
 短操作 (短押し)：約1 km/h ダウン  
 長操作 (長押し (1秒))：約10km/h ダウン  
 操作方法：RES側にレバーを下げる (左ウィンカー)

※ クルーズ中の減速はエンジンブレーキのみです。  
 フットブレーキはかかりません (コースト,惰性走行)

**△ CANCELスイッチ (キャンセル)**  
 クルーズ中の速度、リミット中の速度を解除する  
 操作方法：レバーを手前に引く (パッシング)



**インジケータランプ**  
 メーターマークが以下のように点灯し現在の状態を表します  
 消灯 = OFF  
 緑 = ON (スタンバイ)  
 橙 = クルーズ中



本書の内容を無断でインターネット上など不特定の人が見られる所への掲載を禁じます。





# リミットコントロールの機能と操作方法

## Limit Control

## リミコン モード

	スイッチ 呼名、表示	操作	動作	備考
① 電源の入れ方	ON	OFFの状態から レバーを前方へ長押し		音: ブッ...ピッピッ
② リミット開始	SET	動作が可能な速度範囲内で 1回押し	リミット設定を開始します	車種にも寄りますが、35~50km/h以下ではSET出来ません
③ リミット値を1 km/h上げる	ACCEL アクセル	1回押し	リミット値が約1 km/h上がります	数回押しで微調整して下さい
④ リミット値を10km/h上げる	ACCEL アクセル	長押し	リミット値が約10km/h上がります	
⑤ リミット値を1 km/h下げる	DECEL ディセル	1回押し	リミット値が約1 km/h下がります	数回押しで微調整して下さい
⑥ リミット値を10km/h下げる	DECEL ディセル	長押し	リミット値が約10km/h下がります	
⑦ キャンセル	CANCEL	レバーを手前に引く	リミット設定を解除します	ブレーキを踏んでもキャンセルはされません
⑧ 復帰	RES リジューム	動作が可能な速度範囲内で 1回押し	前回のリミット値を再設定	⑩⑪の方法でOFFにしたりクルコンモードにした場合は記憶速度は消去されますので復帰できません
⑨ メモリーボタン	I, II	動作が可能な速度範囲内で 1回押し	登録済みリミット値を設定開始	呼出: 短押し 登録: 長押し
⑩ 電源の切り方	OFF	ONの状態から レバーを前方へ1回押し		
⑪ 電源の切り方 (キー)	キーをOFF	キーを回してOFF		次回キーをONにしてもクルーズコントロールの電源はOFFの状態となります

- 設定可能範囲はありますが、設定範囲を下まわったり停車してもリミコンSETは解除になりません。常に有効を保ち続けますので街中にご利用頂くことができます。

本書の内容を無断でインターネット上など不特定の人が見られる所への掲載を禁じます。